

# インストール

3次元ソリッドモデル板金CAD/CAMシステム

# RADAN



# 目次



調べたい各項目をクリックすれば、  
該当のページにジャンプすることができます。

[1. RADANの新規インストール](#)

[2. RADANのバージョンアップ](#)

# 1

# RADANの新規インストールについて

## 1. RADANの新規インストール手順について


1. 「RADANダウンロードページ」よりインストーラーをダウンロードします。

<https://www.weilli.com/radan-download>

※ZIPファイルは必ず解凍を行い、解凍後のフォルダから以下の設定を行って下さい。

2. ダウンロードしたフォルダ「RADAN 20XX.X.XXXX(バージョン名)」を開きます。


「StartHere.hta」をダブルクリックし、実行します。

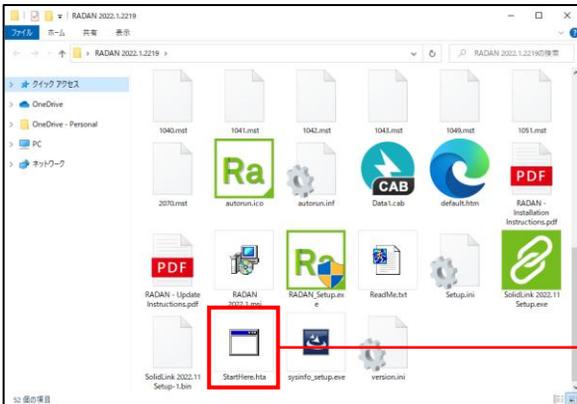

3. RADANのインストールウィンドウが表示されるので、[RADAN]を選択し実行します。



5. RADANをインストールするにあたり、必要なソフトウェアがある場合は下記のインストールウィンドウが表示されます。「インストール」をクリックします。

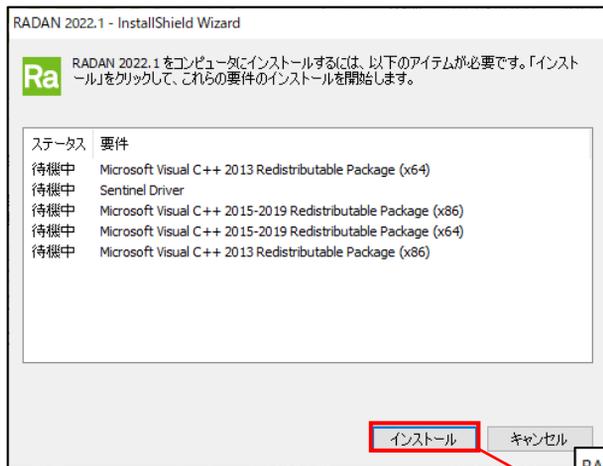

インストール後、ソフトウェアの更新のために再起動を行います。

メッセージが表示されたら「はい」をクリックして再起動します。自動でRADANのインストールを再開します。




6. 必要なソフトウェアのインストールが終わると、RADANのインストールが始まります。[次へ]をクリックします。



7. インストールタイプを選択します。[完全]にチェックをつけ[次へ]をクリックします。




8. ライセンスがインストールされているサーバー名、またはパソコン名を入力してください。

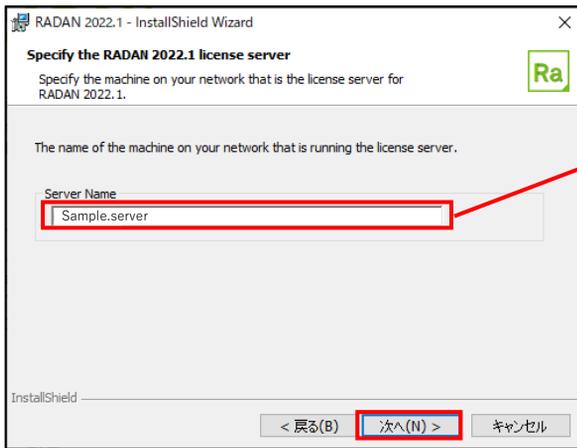


サーバー名が不明な場合は、configureボタンから使用しているサーバーを探すことができます



9. 使用許諾契約の確認ウィンドウが表示されるため「使用許諾契約の条項に同意します」にチェックをし、[次へ]をクリックします。

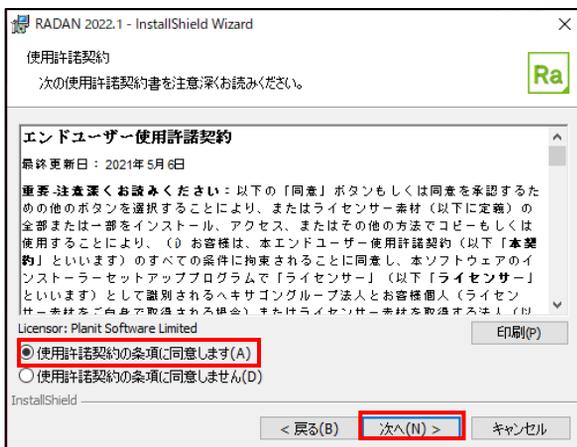

10. 言語設定で[Japanese]を選択し、[次へ]でインストールが実行されます。下側のチェックボックスは変更しません。

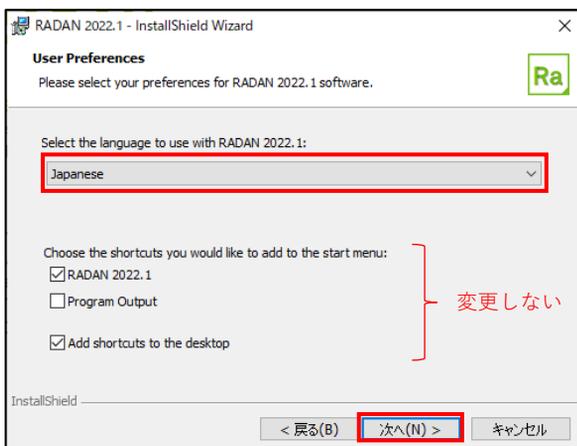

11. 「いいえ参加しません」にチェックし、インストールを実行します。

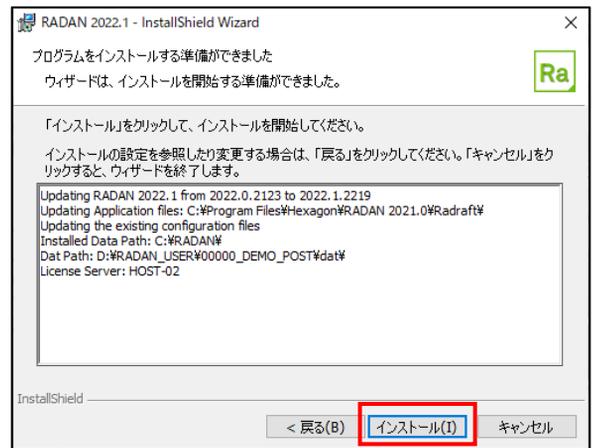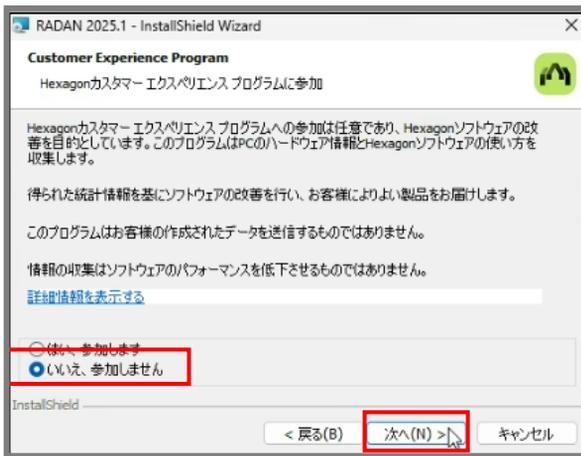

12. 黒い画面が出てきますが、待機画面ですので何もなくて大丈夫です。  
インストールが完了すると完了画面に切り替わるため、「 Read meファイルを表示する」のチェックを外し、[完了]をクリックします。



13. [Exit]をクリックして画面を閉じます。




14. デスクトップ上にアイコンが作られるため、ダブルクリックで起動します。




**【RADAN初回起動時の設定】** ※Network版の場合。Standalone版は以下の設定は不要です。


① [Network] を選択します。

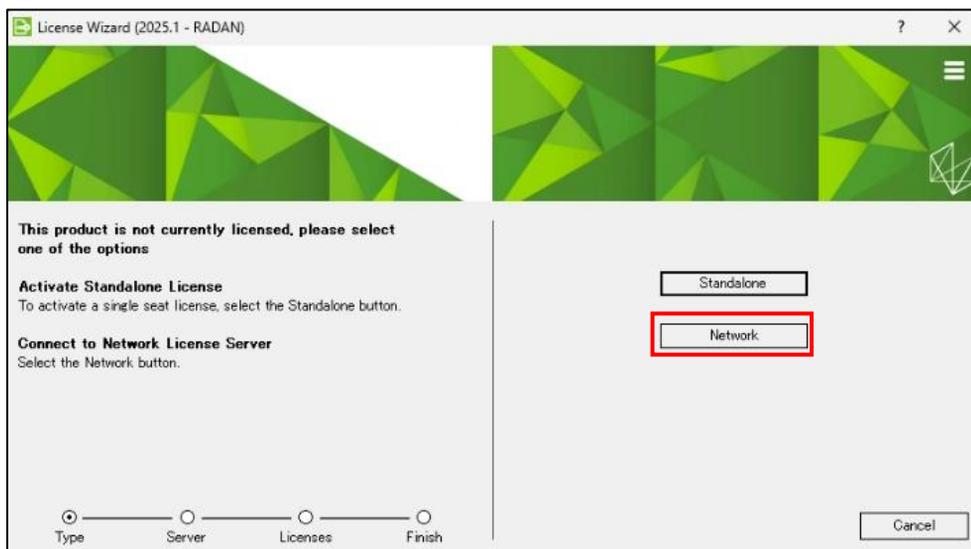

② List of Serverにネットワークが表示されます。  
使用するネットワークが表示されていない場合は[Define Server]を選択し、ネットワークを追加します。

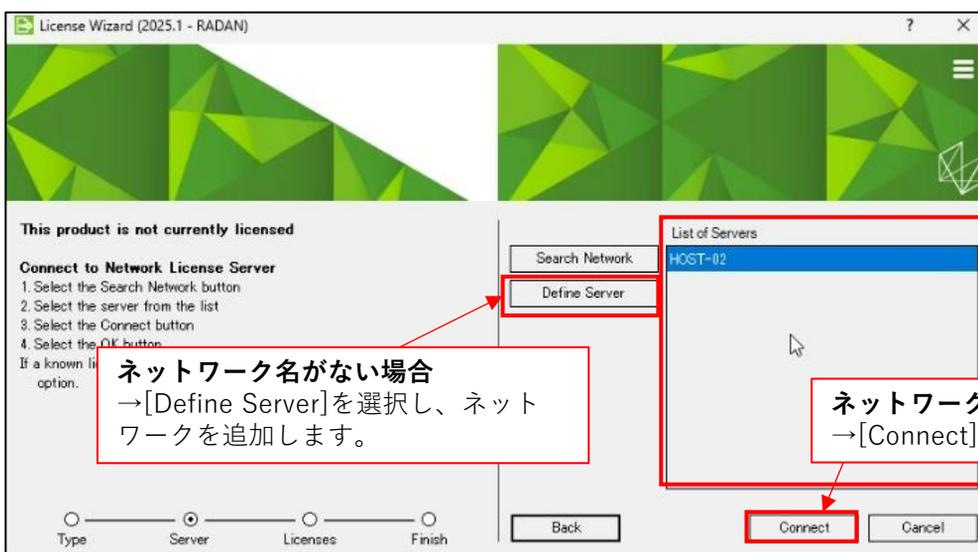

③ 【ネットワークの追加】 ※追加しない場合、この作業は不要  
IPアドレスを入力し、[Test Server]をクリックします。  
しばらくすると[Add Server]のボタンがクリックできるようになるためクリックし、[Close]で閉じます。

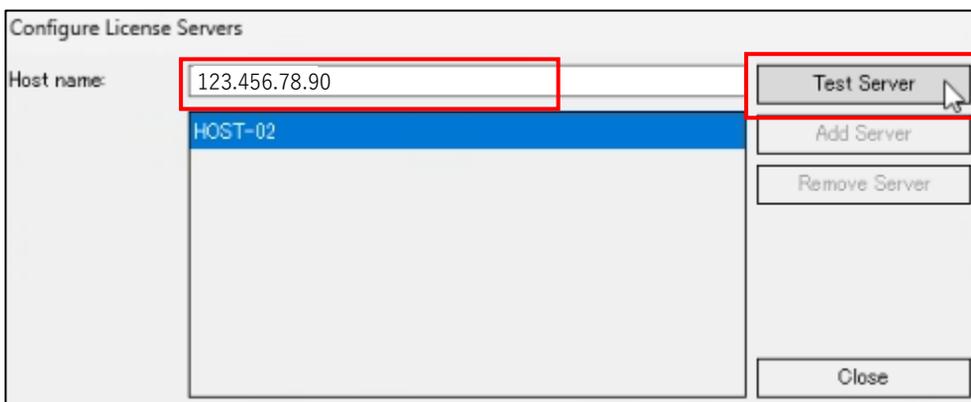


④ [Configure]をクリックすると、お客様が購入したモジュールが表示されます。



⑤ + で開き、最下層まで全て✓を入れてください。

※[RADAN 2D CAD]以外はすべて、【Optional】にしてください。(※1)

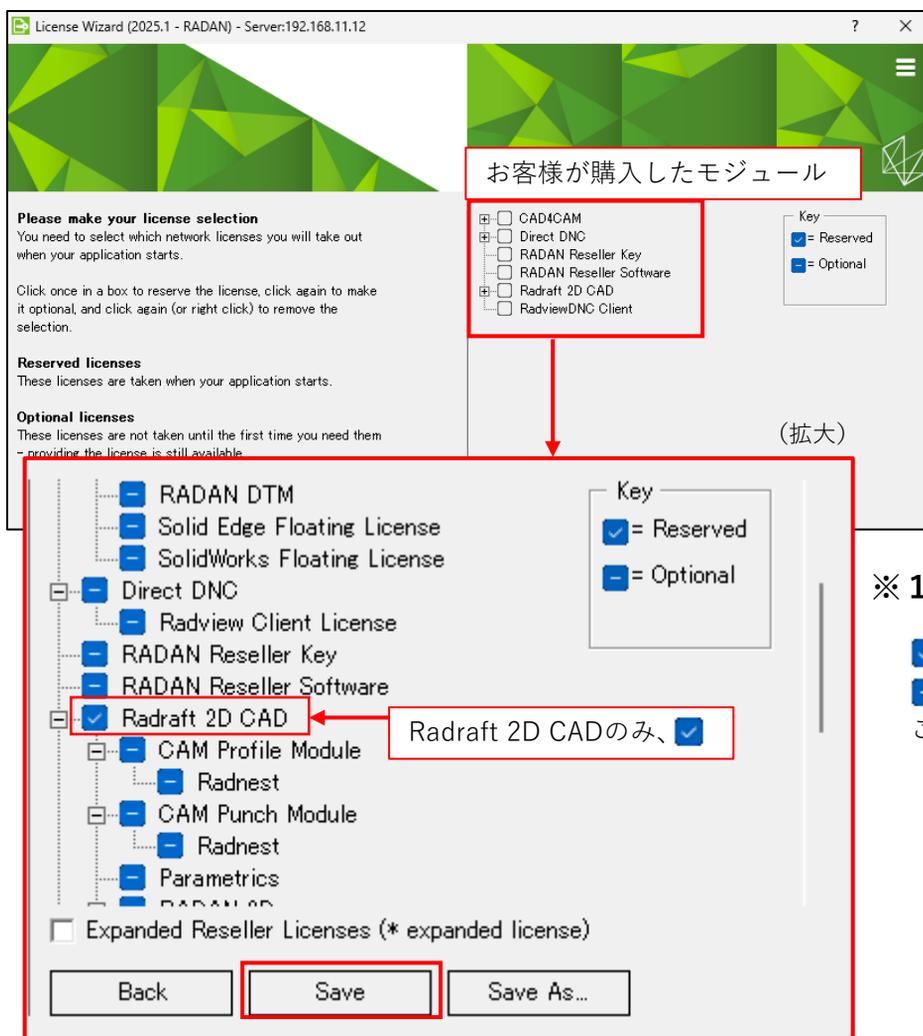


### ※1 【Optional】の設定方法

✓をもう一度クリックすると  
☐表示となります。  
この状態が、Optionalです。


⑥ 全てのチェックが完了したら、[Save] ボタンをクリックします。

⑦ [Activate] ボタンをクリックしたあと、[Finish]で完了です。

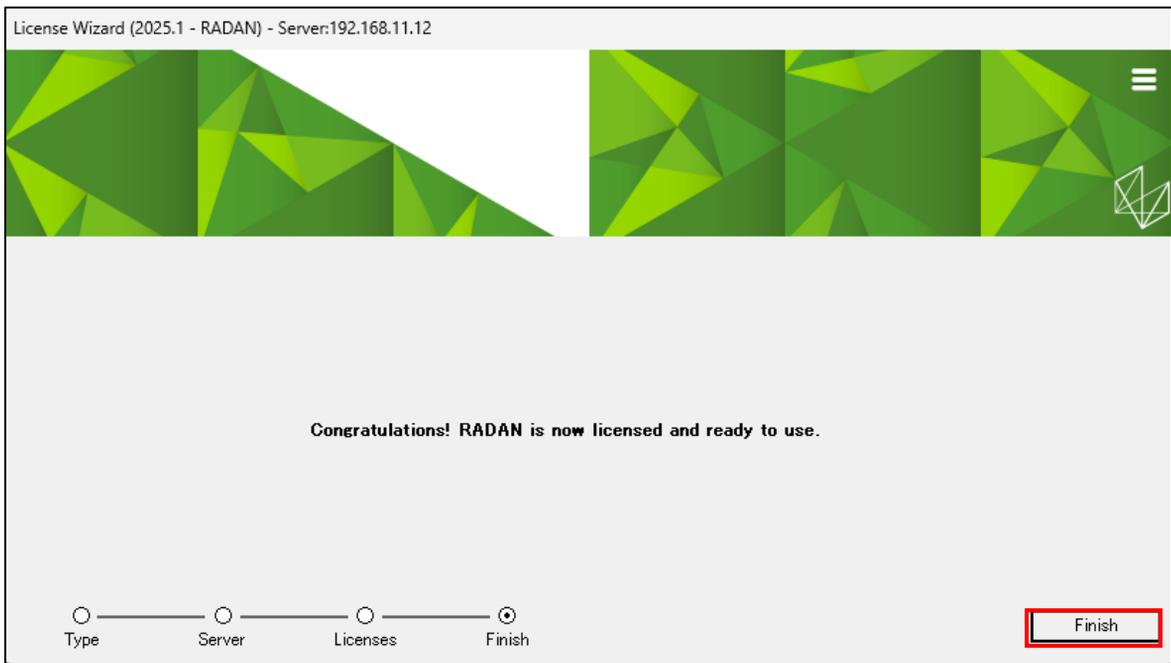

**【ユーザー使用メニューの設定】** ※以前使用していたWindowsユーザー名と異なる場合のみ。  
変わらない場合は設定不要です。

アクティベート後、RADANのシステム管理からユーザー使用メニューの設定を行います。  
ファイル>システム管理>ユーザー使用メニュー(R)

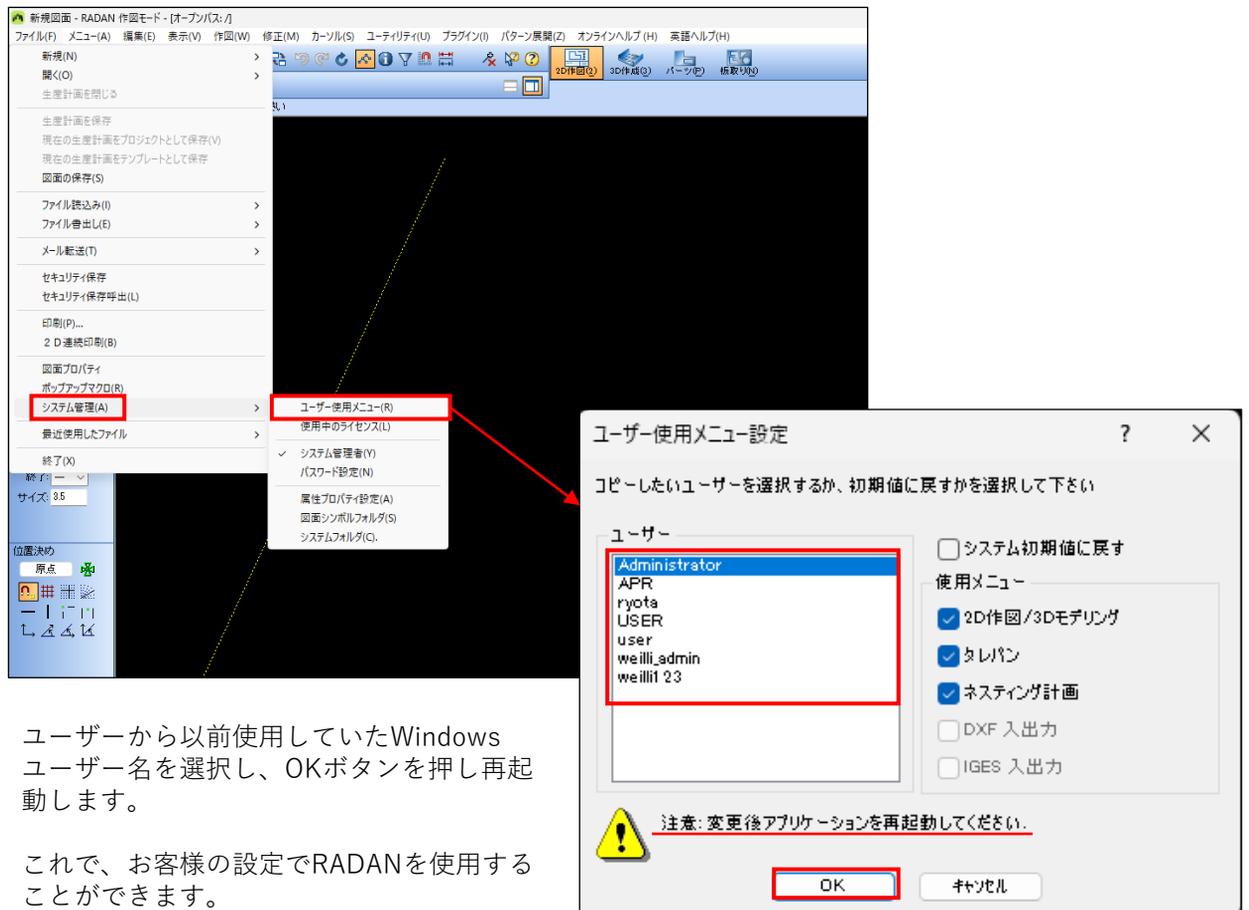

ユーザーから以前使用していたWindowsユーザー名を選択し、OKボタンを押し再起動します。

これで、お客様の設定でRADANを使用することができます。

## 1. RADANのバージョンアップ手順について


1. 「RADANダウンロードページ」よりインストーラーをダウンロードします。

<https://www.weilli.com/radan-download>

※ZIPファイルは必ず解凍を行い、解凍後のフォルダから以下の設定を行って下さい。

2. ダウンロードしたフォルダ「RADAN 20XX.X.XXXX(バージョン名)」を開きます。


「StartHere.hta」をダブルクリックし、実行します。

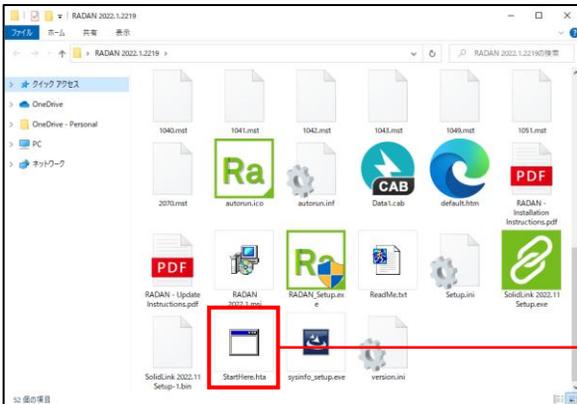

3. RADANのインストールウィンドウが表示されるので、[RADAN]を選択し実行します。



5. RADANをインストールするにあたり、必要なソフトウェアがある場合は下記のインストールウィンドウが表示されます。「インストール」をクリックします。

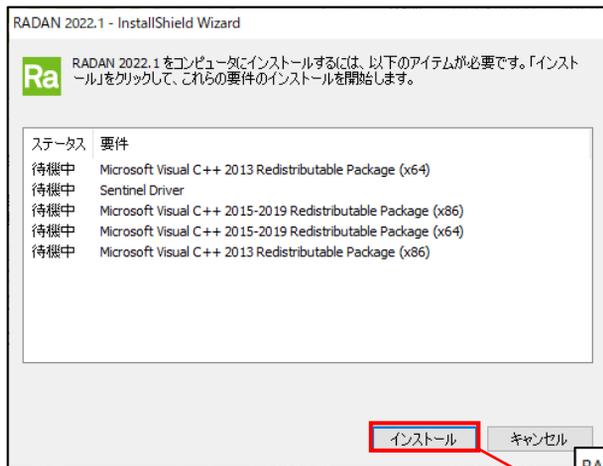

インストール後、ソフトウェアの更新のために再起動を行います。

メッセージが表示されたら「はい」をクリックして再起動します。自動でRADANのインストールを再開します。




6. 必要なソフトウェアのインストールが終わると、RADANのインストールが始まります。[次へ]をクリックします。




7. インストールタイプを選択します。[完全]にチェックをつけ[次へ]をクリックします。



8. サーバー名を確認し、合っていれば[次へ]をクリックします。  
空白の場合は、サーバー名を入力してください。※この画面が表示されない場合もあります。

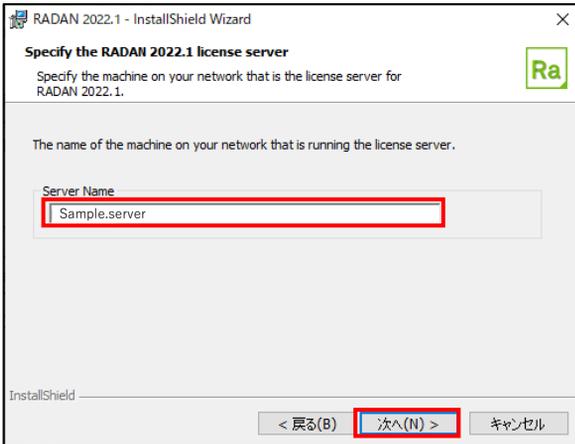


9. 言語設定で[Japanese]を選択し、[次へ]でインストールが実行されます。  
下側のチェックボックスは変更しません。

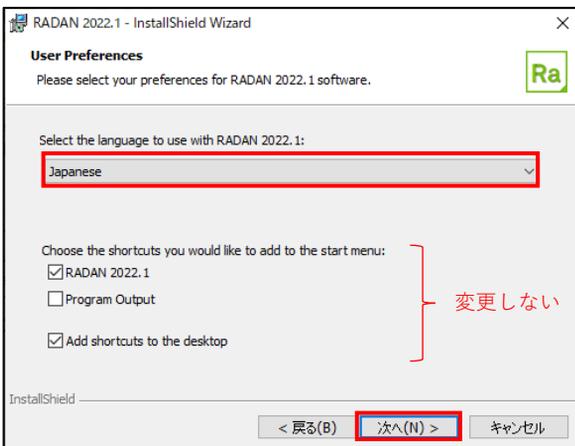

10. 「いいえ、参加しません」にチェックを入れます。  
※注意ですので、はい、参加しますでもOKです。



11. [インストール]をクリックすると、インストールが実行されます。

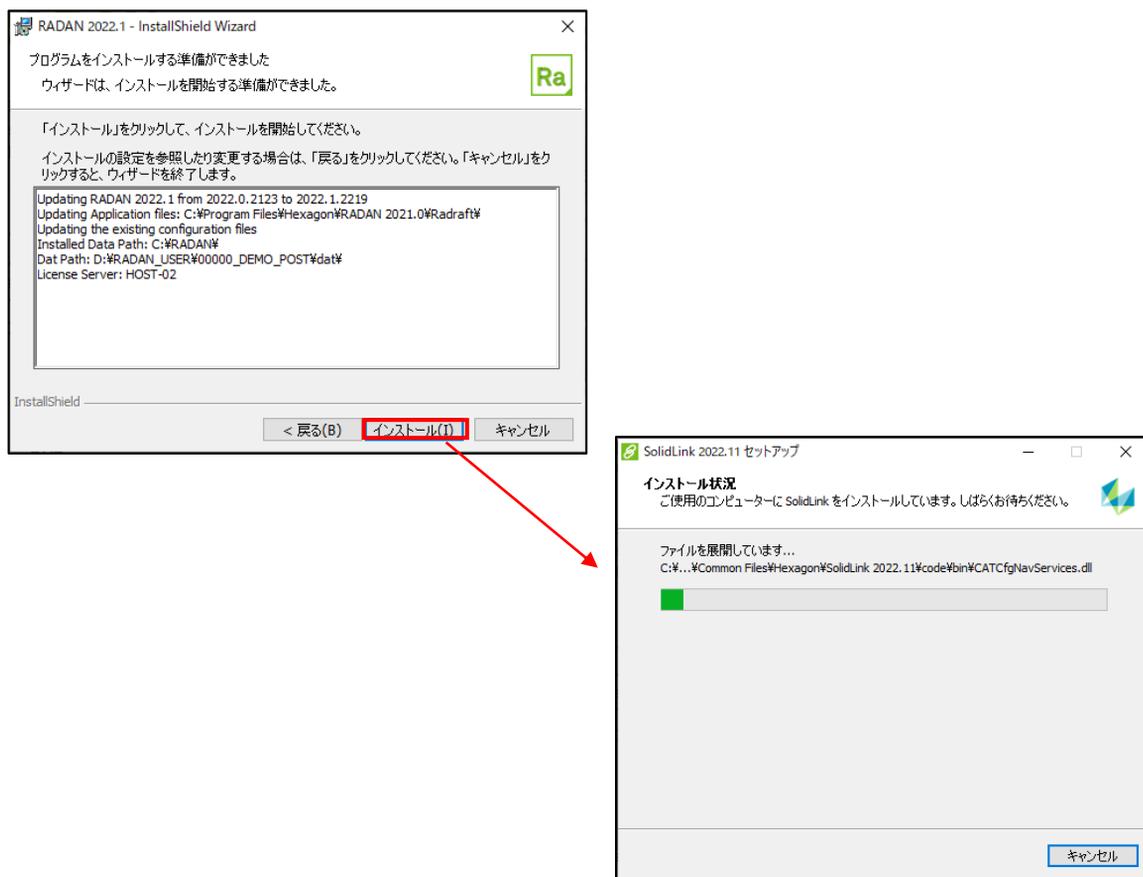

12. インストールが完了すると完了画面に切り替わるため、「Read meファイルを表示する」のチェックを外し、[完了]をクリックします。これでバージョンアップは完了となります。

